

WFS1062CW

程序表




A. 开门指示灯

本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。

B. 水龙头关闭指示灯

请检查水源压力、水龙头

C. 泵清洁指示灯

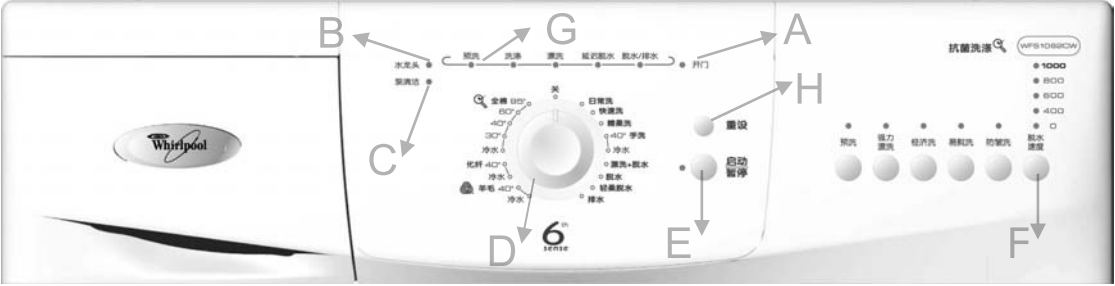


D. 程序选择钮

E. 启动/暂停键

F. 脱水速度选择键

G. 程序过程指示



H. 重设键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度  -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗衣量  Kg	洗涤剂 and 柔软剂			洗衣功能选择						最大脱水速度  转/分钟
				预洗	主洗	柔软剂	经济洗	预洗	易熨洗	强力漂洗	防皱洗	脱水速度	
全棉 冷水 30°, 40°, 60°, 95°C		重度到中度脏污的亚麻床单、亚麻桌布，内衣、毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“预洗”功能。	6.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	1000
化纤 冷水 40°C		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	800 (1)
日常洗 40°C		轻污、中度脏污的棉或化纤织物	3.0	—	是	*	—	—	—	*	*	*	1000
快速洗 30°C		穿了一会儿的外套，棉、聚酯纤维、聚酰氨和混纺运动服	3.0	—	是	*	—	—	—	—	*	*	1000
精柔洗 30°C		窗帘，细软面料的裙子、衬衫、外套。	1.5	*	是	*	—	*	—	—	*	*	800 (1)
羊毛 冷水 40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡	1.0	—	是	*	—	—	—	—	*	*	1000
手洗 冷水 40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	—	是	*	—	—	—	—	*	*	400 (2)
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	6.0	—	是	*	—	—	—	—	*	*	1000
脱水	—	强力脱水，与“全棉”程序的脱水过程相同。	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000
轻柔脱水	—	轻柔脱水，与“羊毛”程序的脱水过程相同。	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	800 (1)
排水	—	此程序只排水，不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水，结束程序。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❖ 可选 / 是: 必须加入。  
(1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为800转/分。  
(2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分。

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标

基本程序表



性能数据			
程序	温度 (℃)	洗衣量 (Kg)	程序持续时间※ (大约)(小时：分钟)
全棉※※	95	6.0	2: 15
全棉※※※	60	6.0	2: 10
全棉	40	6.0	1: 59
全棉	30	6.0	1: 55
全棉	冷水 (20)	6.0	1: 54
化纤	40	2.5	1: 15
化纤	冷水	2.5	1: 10
日常洗	40	3.0	0: 50
快速洗	30	3.0	0: 30
精柔洗	30	1.5	0: 40
羊毛	40	1.0	0: 46
羊毛	冷水 (20)	1.0	0: 41
手洗	40	1.0	0: 40
手洗	冷水 (20)	1.0	0: 35

性能数据是按照IEC/EN60456，GB/T4288标准，在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能根据洗涤条件自动调整。

※※ 为降低水温，防止衣物起皱，主洗过程结束后、排水前，自动加入冷水降温。

※※※ 标准测试洗衣程序。

## 加入洗涤剂，关好机门，选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述，加入洗涤剂，关好机门。

1. 旋转**程序选择钮**到所需程序、温度位置。  
**启动/暂停** 键旁的指示灯闪烁。
2. 程序推荐的脱水速度灯点亮。

## 选择附加功能

按下期望选项的按键，对应的指示灯点亮。当选择的程序和附加功能不可组合时，不能组合的功能自动落选，指示灯自动熄灭。

### 经济洗

- 洗涤时间延长，洗涤温度降低，可达到完美的洗净性能，而能耗大大降低。

### 预洗

- 适用于重污衣物(如沙土、粉尘)。程序时间延长15分钟。

### 易熨洗

- 可以与全棉、化纤 程序组合，衣物易熨烫。
- 为减少起皱，用水量增加，轻柔脱水。

### 强力漂洗

- 增加一次漂洗，漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区，或洗涤婴儿衣物，或皮肤对洗涤剂敏感的人。

### 防皱洗

- 洗涤衣物留在最后一次漂洗水中，不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。
- 建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。
- 如果希望推迟脱水，此功能很有用。

**注：**当程序过程的**延迟脱水**指示灯亮、**启动/暂停** 键旁的指示灯闪烁时，运行到防皱洗，程序停止。

### 如何中止 防皱洗

- 按 **启动/暂停** 键，洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程，结束程序。
- 如果你不想对衣物脱水，把程序选择钮转到排水位置，按 **启动/暂停** 键。

### 脱水速度

- 程序默认对应的最大脱水速度。
- 按键选择其它脱水速度。
- 如果选择脱水速度“0”，最后脱水过程被取消，程序结束时只排水，但漂洗过程仍脱水。

## 启动程序

打开水龙头，按 **启动/暂停** 键开始洗衣程序，**启动/暂停** 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程，从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。当程序进程结束，对应的指示灯熄灭。

## 开门指示

启动程序前和程序结束后，指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行，机门保持锁定，不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行过程中开门，请参考 **程序结束前取消/重设**。

## 红灯警示

### 水龙头关闭

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头。如果指示灯仍然点亮，参考使用手册“故障处理指导”。

### 清洁泵

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞，清理排水泵过滤器。如果属后者情况，请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

## 程序结束

- 所有程序过程指示灯熄灭，“开门”指示灯点亮
- 1. 把程序选择钮转到“关”位置。
- 2. 关闭水龙头
- 3. 打开机门，取出洗涤衣物。
- 4. 机门微开以排除筒内潮气。

## 程序开始后更改程序、可选功能

1. 按 **启动/暂停** 键中止程序，指示灯闪烁。
  2. 选择新程序、附加功能。如果需要选择脱水速度。
  3. 再次按 **启动/暂停** 键开始新程序。
- 新程序在上一个程序中止的位置继续运行，因此不要再添加洗涤剂。

## 当前运行程序结束前 取消/重设

在程序结束前，按“**重设**”键取消程序。

- 按“**重设**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内的水。



本产品达到  
中国能效标  
识1级

惠而浦是美国Whirlpool公司的注册商标  
4619 704 23623